

DVP(36,48)LPZ-1 RIDGEBACK LINER KIT FOR USE ON: DVLL(36,48)BP SERIES FIREPLACES ONLY

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION.

CARTON CONTENTS:

- Liner Panel
- Screw Package
- Side Retainer Brackets (Qty. 2)

TOOLS NEEDED:

- Gloves
- Eye Protection
- 5/16" Hex Driver

9. Use a 5/16" Nut Driver to install the two Side Retainer Brackets at the front left and right side openings of the firebox with (2) #10 X 1/2" screws each. Use the screws removed in step 5 to attach the brackets. These brackets must be installed so the angle break is facing rearward. **See Figures 1 and 2.**

STANDARD LINER REMOVAL

⚠ CAUTION

Sharp edges! Do not install liner without gloves.

1. Refer to the fireplace installation manual for removal of the Barrier and Glass Door assemblies prior to removal of the standard liner, and installation of the new liner option.
2. Using a 5/16" Hex drive, remove the screw at the top rear corner of the Right and Left Standard Liner Panels. Pull forward on the side liners to remove. If any insulation adheres to the firebox side walls, gently remove using gloves and discard.
3. Remove the two screws located at the top of the rear liner panel and remove the panel. **IMPORTANT:** Reinstall these two screws into the rear wall of the firebox to seal up holes. If any insulation adheres to the firebox rear wall, gently remove the insulation and discard.
4. The side and rear liners may be discarded if being replaced with the Ridgeback liner kit.
5. Remove the (2) #10 X 1/2" screws from each of the front side liner brackets and remove the brackets. Retain the screws for installation of the new side liner brackets included with the Ridgeback Liner kit.

INSTALLATION

6. The hearth and burner cover must be clear of decorative media.
7. Carefully unpack the liner, verify that all components are included, and inspect for hidden damage, prior to installation.
8. Remove the front Glass Retainer (hearth ledge) by lifting it up and out, then set it aside.

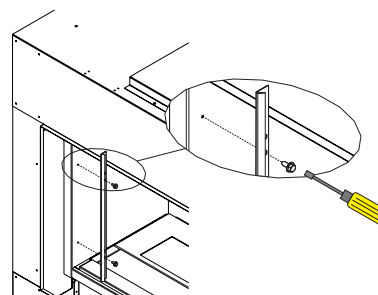


Figure 1

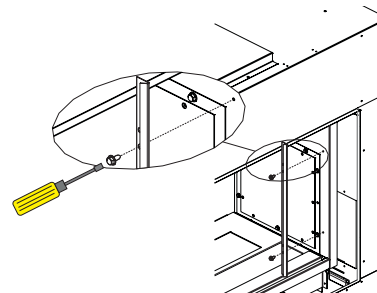


Figure 2

⚠ CAUTION

When installing the liner, use extreme care to protect the pilot assembly and igniter probes! See Figure 3.

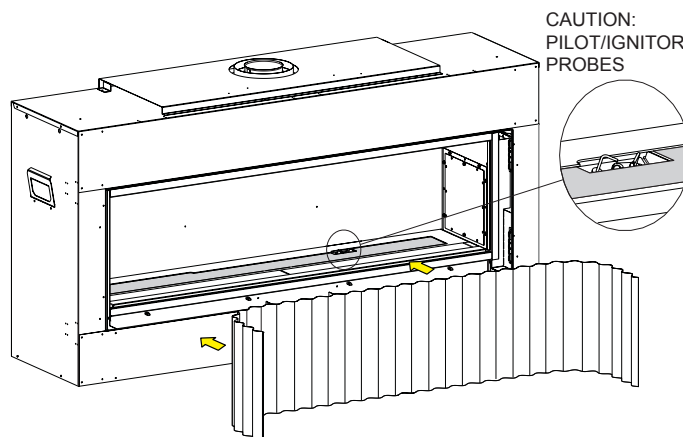


Figure 3

10. To install the liner panel, it works best if the right side is placed into the firebox first. **See Figure 4.** When installing the liner, some gentle twisting of the liner will be required. The liner will need to be pushed back into the corners of the firebox just enough to engage the right front edge of the liner into the right side retainer bracket. **See Figure 4.**

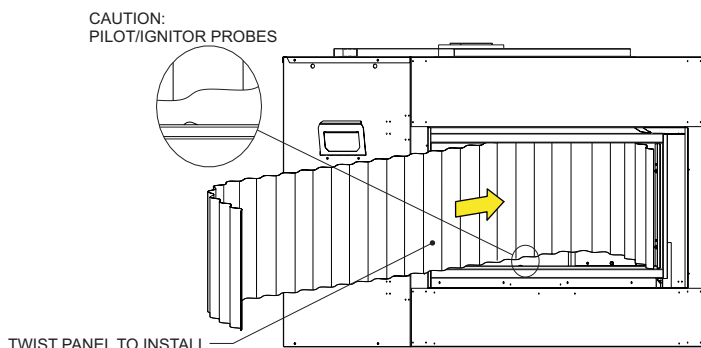


Figure 4

11. Once the right end of the liner is locked into the right side bracket, continue to work in the left side of the liner until the complete liner is setting inside the fireplace. **See Figure 5.**
12. To complete the liner installation, push the left side of the liner towards the left rear corner of the fireplace. Push inward just enough to engage the left end of the liner into the left side liner bracket. **See Figure 5.** The liner edges are held in place by the side brackets. The forward pressure of the liner keeps the liner in place, due to the radius rear corners on the liner. **See Figure 5 inset.**

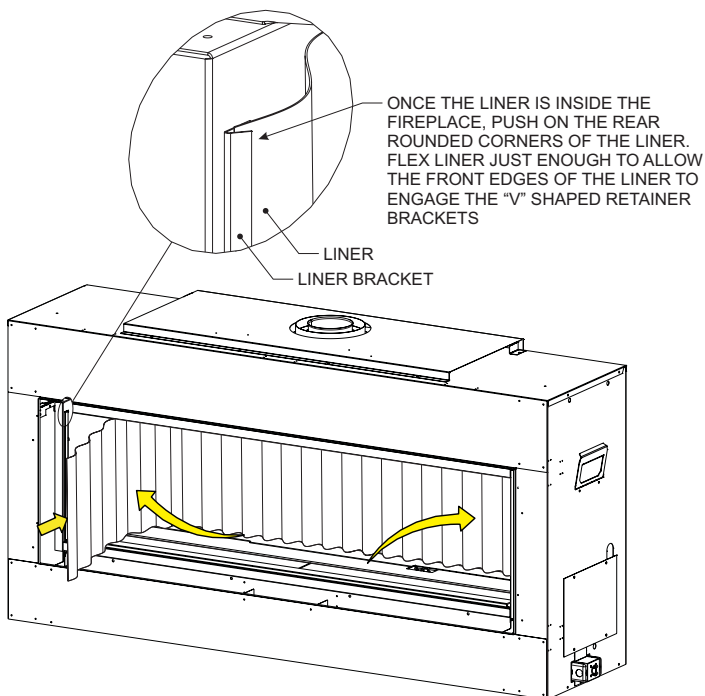


Figure 5

13. Once both ends of the liner have been securely positioned and retained, check to see that the liner is centered left to right. This can be done visually by check the distance the radius corners are positioned in relation to the rear corners of the burner screen. **See Figure 6.**


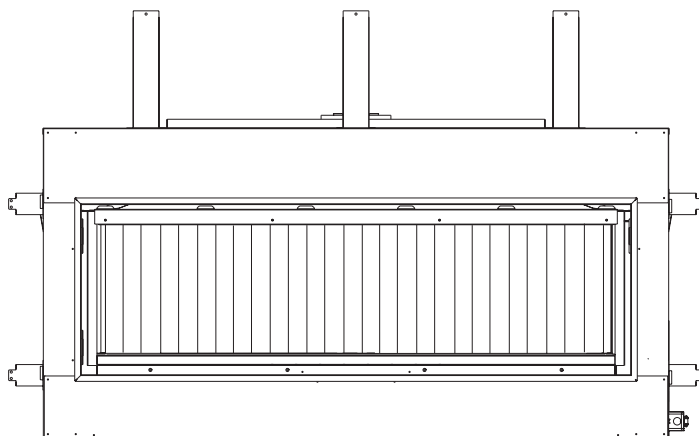


Figure 6

14. Replace the Glass Retainer.
15. Add decorative media as desired.
16. Replace Glass Door and Barrier assemblies.
17. Installation is complete.



LINER KIT PARTS LIST				
Index Number	MODELS		Description	Quantity Supplied
	DVP36LPZ	DVP48LPZ		
	Part Number	Part Number		
1	40529	37104	Ridgeback Liner, Bronze	1
2	36460	36460	Bracket, Front Liner	2
3	R2737	R2737	Screw, #10 X 1/2"	4

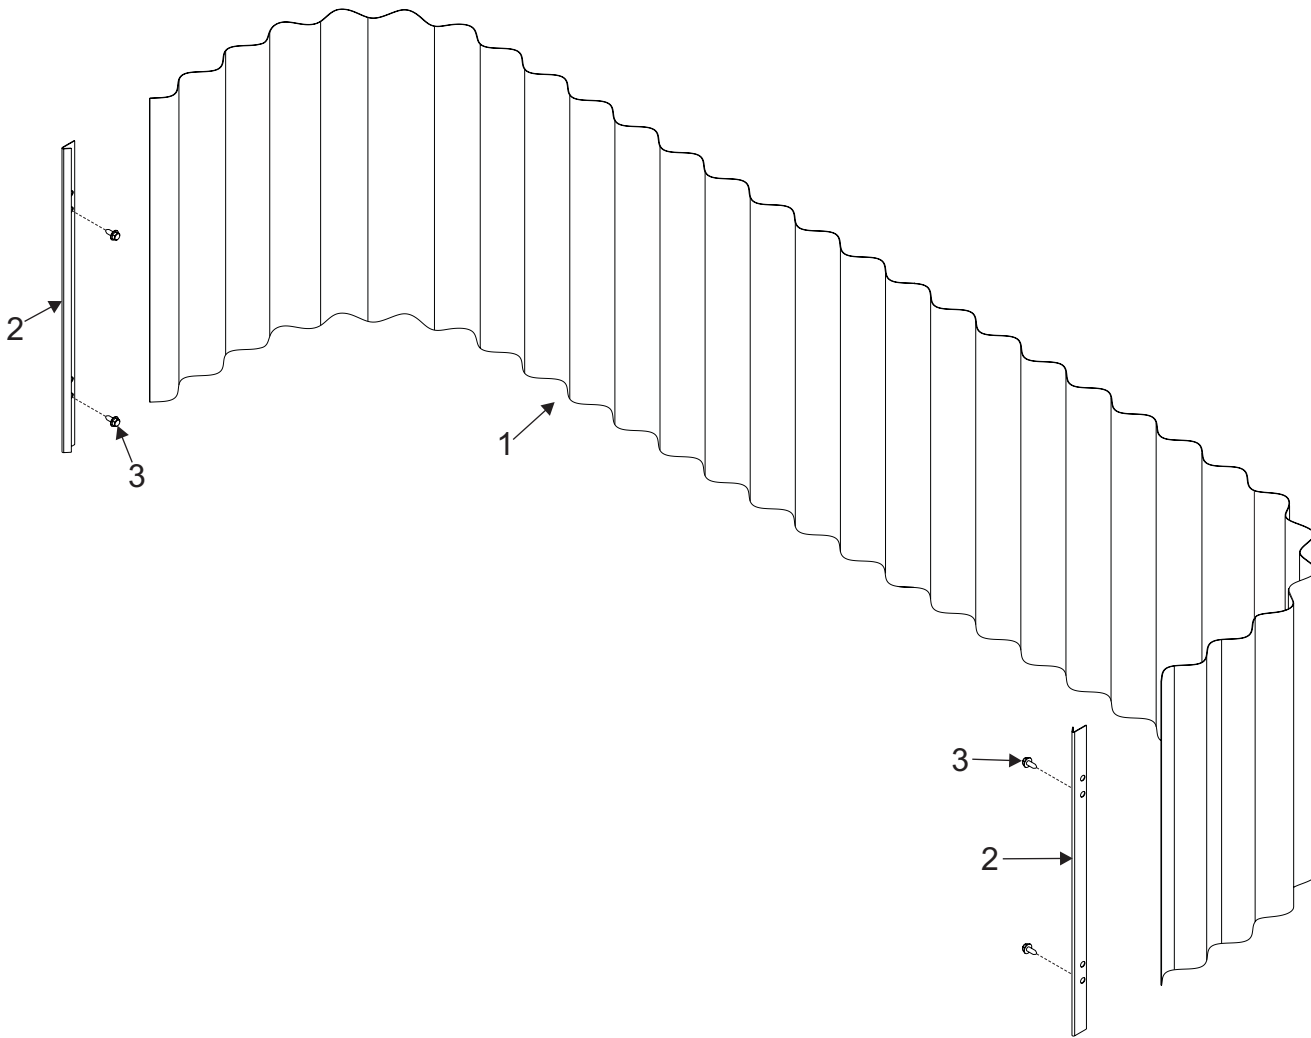

**Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL**

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

www.empirecomfort.com

POUR TROUSSE DE GARNITURE ARRIÈRE ONDULÉE DVP(36,48)LPZ-1 À UTILISER SUR : FOYERS SÉRIE DVLL(36,48)BP SEULEMENT

APRÈS LE MONTAGE, LE FEUILLET D'INSTALLATION DOIT ÊTRE
LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CONTENU DE

L'EMBALLAGE :

- Panneau de garniture
- Sac de vis
- Support de retenue latéral (Qté 2)

OUTILS REQUIS :

- Gants
- Protection oculaire
- Tourne-écrou hex. 5/16 po

9. À l'aide d'un tourne-écrou de 5/16 po, visser deux vis n° 10 X 1/2 po pour fixer les deux supports de retenue des panneaux sur la partie interne avant des côtés de l'ouverture du foyer. Pour la fixation des supports, réutiliser les vis déposées à l'étape 5. Positionner ces supports en plaçant leurs bords repliés en angle sur le devant (repli vers l'arrière). Voir Figures 1 et 2.

DÉPOSE DE LA GARNITURE D'ORIGINE

⚠ ATTENTION

Bords tranchants! Ne pas travailler sans gants de protection.

1. Avant de remplacer la garniture d'origine par la nouvelle option, se référer au manuel d'assemblage du foyer pour déposer l'écran et la porte vitrée.
2. À l'aide d'un tourne-écrou hex. De 5/16 po, déposer la vis du coin supérieur arrière des panneaux de garniture droit et gauche d'origine. Pour retirer les panneaux, les tirer vers l'avant. Si de la laine minérale isolante demeure collée aux parois de l'âtre, la retirer en portant des gants et la mettre au rebut.
3. Déposer les deux vis se trouvant en haut du panneau de garniture arrière et sortir le panneau de l'âtre.
IMPORTANT : Revisser ces deux vis dans la paroi arrière de l'âtre pour sceller la cavité. Si de la laine minérale isolante demeure collée aux parois de l'âtre, la retirer et la mettre au rebut.
4. Le remplacement des panneaux d'origine par une garniture ondulée rendra les panneaux obsolètes et vous pouvez donc les mettre au rebut.
5. Déposer les deux vis n° 10 X 1/2 po de chacun des supports de garnitures avant et déposer les supports. Conserver les vis pour fixer les nouveaux supports compris dans la trousse de garniture ondulée.

INSTALLATION

6. L'âtre devra être libéré de tout média décoratif sur le capot du brûleur.
7. Déballer soigneusement les panneaux et vérifier que tout le matériel est présent et, avant l'installation, confirmer qu'aucune pièce n'est endommagée.
8. Déposer les pinces de retenue de la vitre (sur la bordure de l'âtre) en les soulevant et puis les mettre de côté.

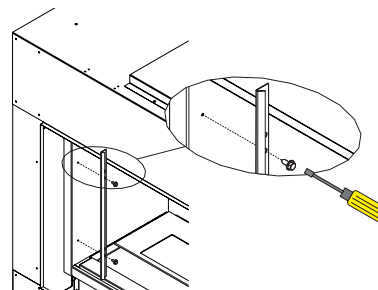


Figure 1

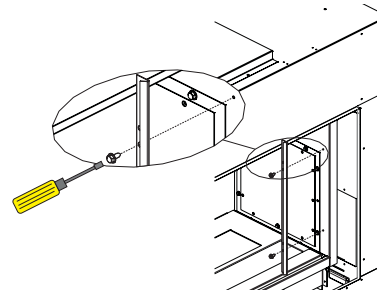


Figure 2

⚠ ATTENTION

Lors du montage de la garniture, prendre grand soin de ne pas endommager l'assemblage du pilote et ses sondes d'allumage! Voir Figure 3.

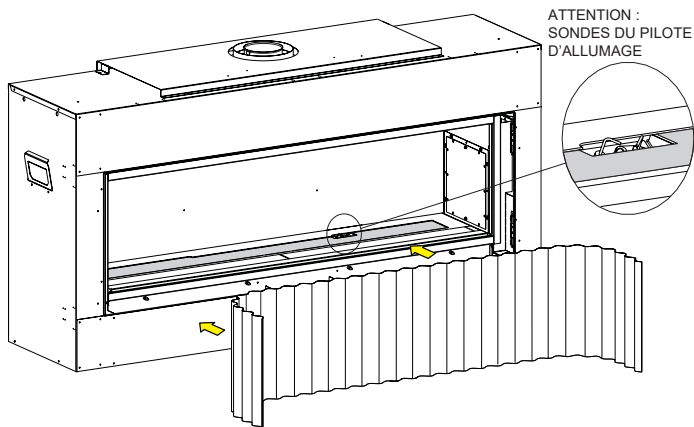


Figure 3

10. Pour installer la garniture, il sera plus facile d'insérer l'extrémité droite dans l'âtre en premier. **Voir Figure 4.** Pour l'insertion, il sera requis de tordre légèrement la garniture. La garniture devra être poussée dans les coins de l'âtre juste assez pour engager le rebord avant droit dans le support de retenue de droite. **Voir Figure 4.**

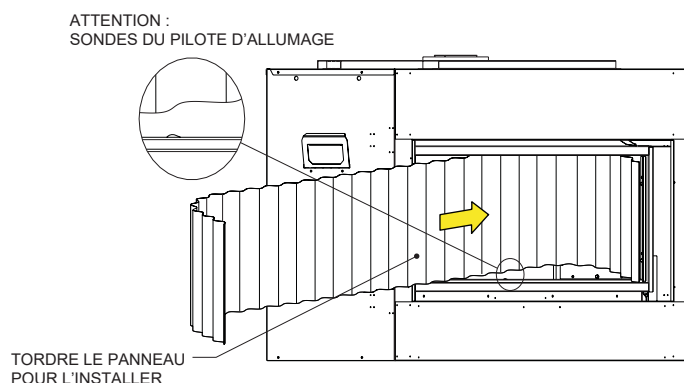


Figure 4

11. Une fois que l'extrémité droite de la garniture sera verrouillée dans le support de retenue droit, poursuivre le travail d'insertion vers la gauche de l'unité jusqu'à ce que la garniture soit complètement positionnée à l'arrière de l'âtre. **Voir Figure 5.**
12. Pour compléter le montage, pousser le côté gauche de la garniture vers le coin arrière gauche de l'âtre et la pousser juste assez pour engager son extrémité gauche dans le support de retenue gauche. **Voir Figure 5.** Les bords de la garniture sont maintenus en place par les supports de retenue latéraux. La poussée naturelle de la garniture la gardera en place dû au rayon de courbure de ses coins arrière. **Voir la vignette de la Figure 5.**

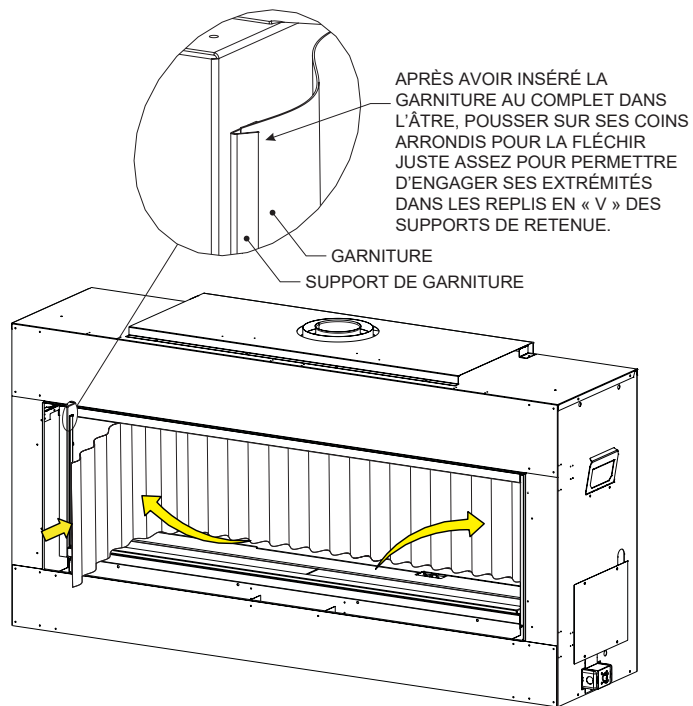


Figure 5

13. Une fois que les deux extrémités de la garniture auront été fixés en place centrer la garniture dans l'unité. Ceci peut être confirmé visuellement en vérifiant la distance de la garniture des coins arrière de l'écran du brûleur. **Voir Figure 6.**


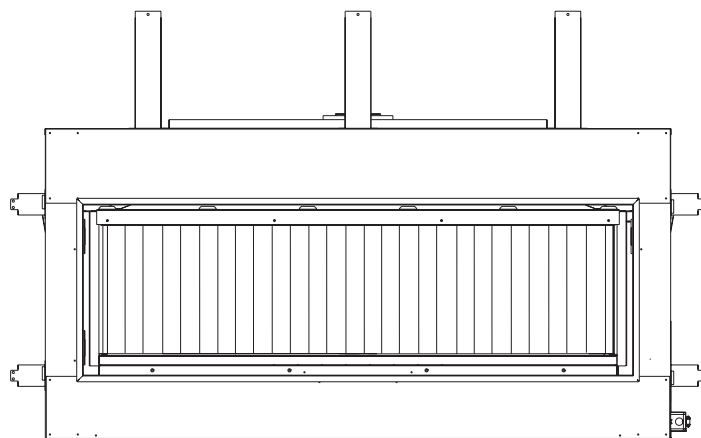


Figure 6

14. Reposer les pinces de retenue de la vitre.
15. Reposer les pièces décoratives désirées.
16. Reposer la porte vitrée et l'écran sur le foyer.
17. Le montage est complété.



LISTE DE PIÈCES DE LA TROUSSE DE GARNITURE				
Numéro de repère	MODÈLES		Description	Quantité fournie
	DVP36LPZ	DVP48LPZ		
	Numéro de pièce	Numéro de pièce		
1	40529	37104	Garniture arrière ondulée, bronze	1
2	36460	36460	Support de retenue avant de la garniture	2
3	R2737	R2737	Vis, n° 10 X 1/2 po	4

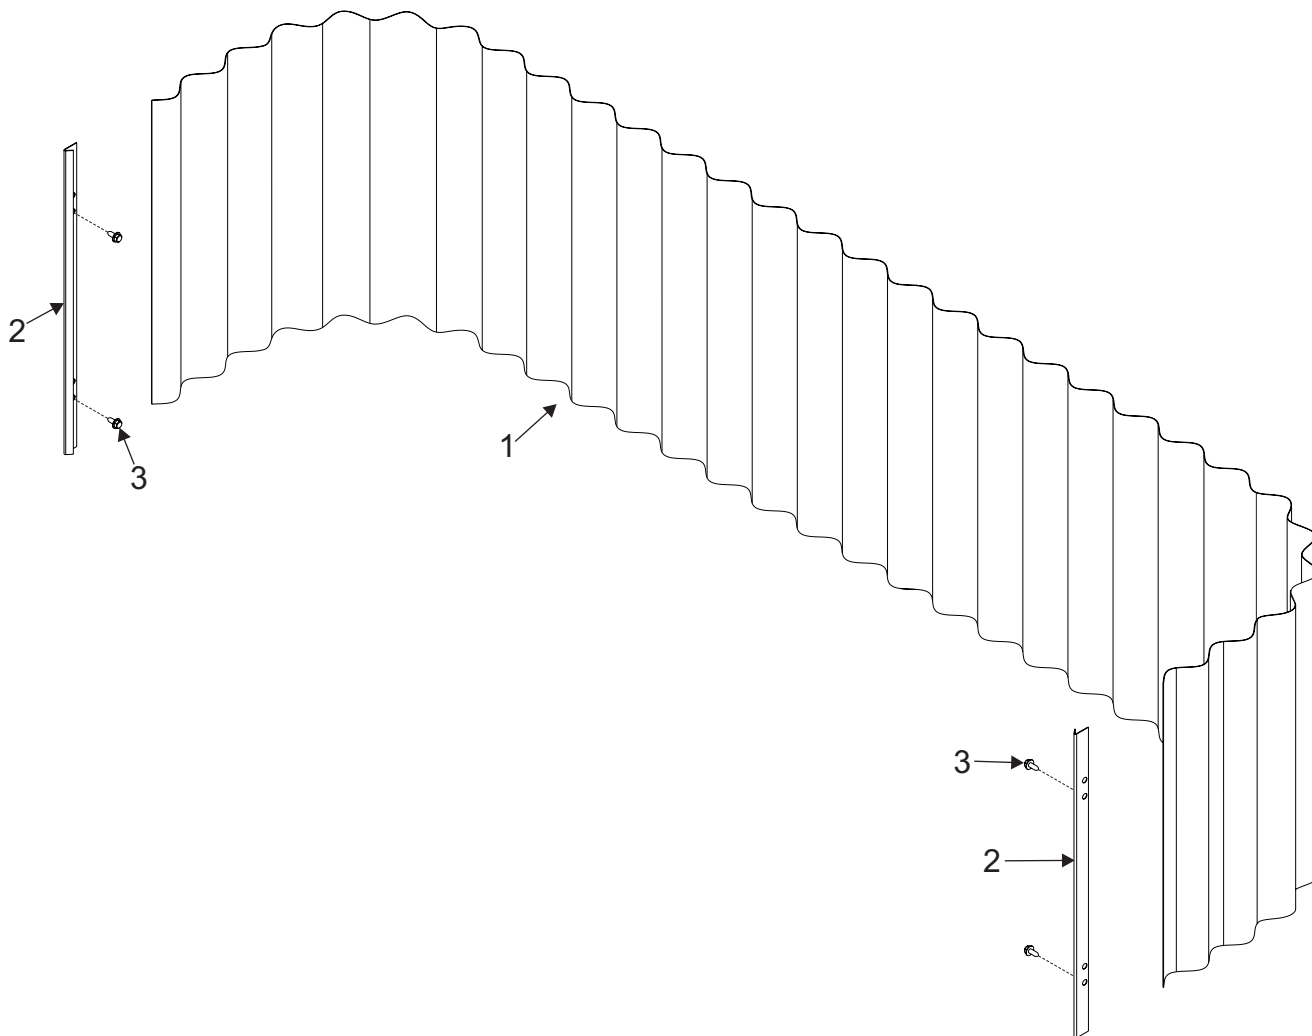

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos
produits, veuillez nous envoyer un courriel à
info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation,
veuillez contacter votre concessionnaire.

www.empirecomfort.com